




# Bonnes pratiques de prélèvement

## Cerclage des glacières

### > Étape 1 : préparation du cerclage



Passer la sangle sous la glacière en évitant de bloquer l'anse.

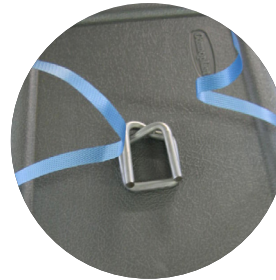

Positionner la boucle en acier sur le couvercle.

### > Étape 2 : passage de la sangle dans la boucle

Procéder de la même façon pour les deux extrémités :



### > Étape 3 : Fermeture de la glacière

Tirer fortement sur les deux extrémités jusqu'à ce que la sangle soit tendue.



### > Étape 4 : Préparation du cerclage

Coller le bon de transport sur le dessus du caisson.



- NE PAS GÉNER LA LISIBILITÉ DU CODE-BARRES DU BON DE TRANSPORT AVEC LA SANGLE.
- IL EST INUTILE DE RAJOUTER DU RUBAN ADHÉSIF.